


Hugo

クイックスタートガイド


● 付属品の確認

パッケージの内容は予告なく変更される場合があります、図とは異なる場合があります。

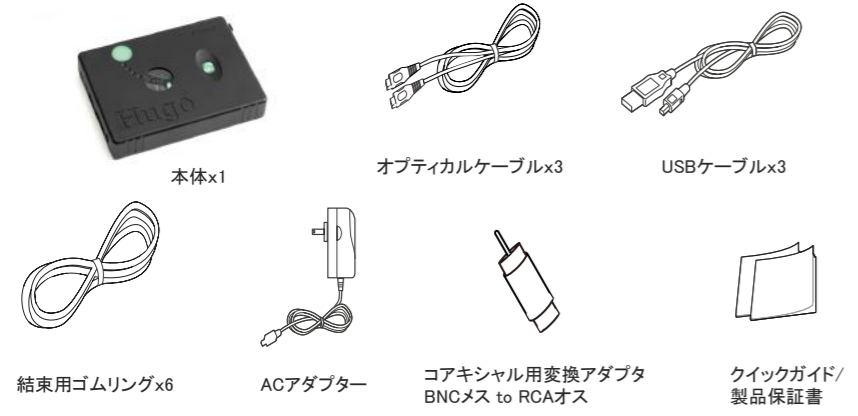


※取扱説明書はWebからダウンロードとなります。
http://www.aiuto-jp.co.jp/support/product_1695.php製品ページにアクセスしてダウンロードしてください。

● 充電/電源オン/オフ

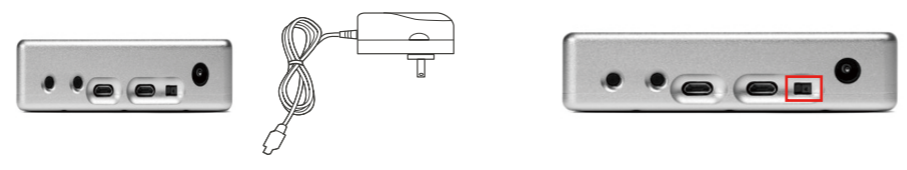

1. 付属の専用ACアダプターを充電端子に接続します。
2. 付属の専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。メインボード内チャージLED(白)が点灯し充電が開始されます。
1. 充電が完了したら、付属のACアダプターを取り外し電源オン/オフスイッチを右側にスライドします。
2. 各LEDが点灯しスタンバイ状態となります。

● 各部の名称

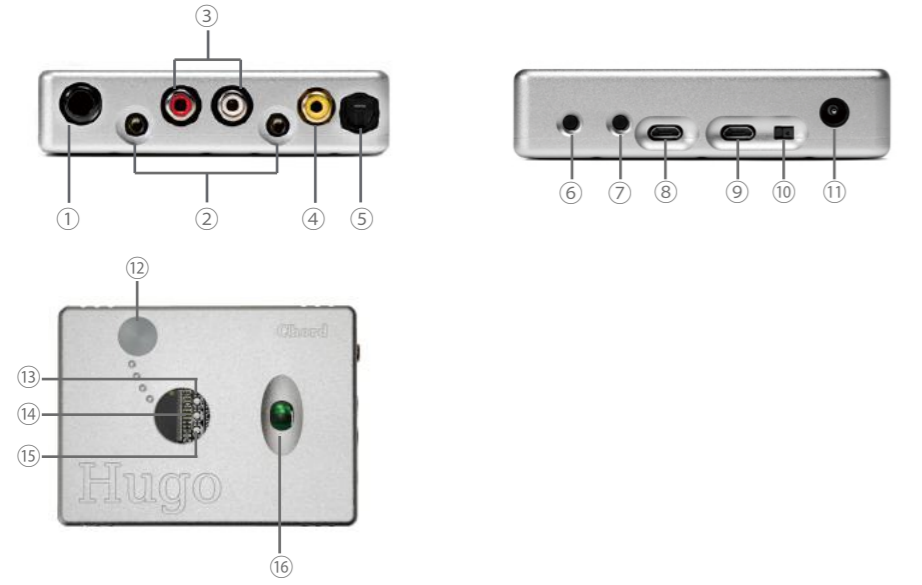


| | | |
|----|--------------------|--|
| 1 | 6.3mmヘッドホン端子 | 6.3mmステレオ標準プラグ |
| 2 | 3.5mmイヤホン端子 | 3.5mmステレオミニジャック |
| 3 | RCAアンバランス・ステレオ出力 | RCA入力端子を持つオーディオデバイスと接続 |
| 4 | RCA同軸入力端子 | RCA出力端子を持つオーディオデバイスと接続 |
| 5 | オプティカル入力端子 | オプティカル出力を持つオーディオデバイスと接続。 |
| 6 | 入力切替ボタン | デジタル入力ソース切替ボタン。入力ソースはLEDによって表示します。 |
| 7 | ファンクションボタン | クロスフィード・フィルター機能を切替えます。また、ボタンを押したままの状態電源をオンにすると、ボリュームをラインレベルに調整して起動する機能を備えています。 |
| 8 | SD USB入力端子 | USB Audio Class1.0に対応。最大48kHz/16bitのUSBオーディオ信号に対応可能なmicro USB端子。 |
| 9 | HD USB入力端子 | USB Audio Class2.0に対応。最大384kHz/32bit/1bit USBオーディオ信号に対応可能なmicro USB端子。 |
| 10 | オン/オフ スイッチ | スイッチを左右にスライドさせオン/オフを切替えます。本体に向かって右側がオン。左側がオフとなります。 |
| 11 | 充電端子 | 付属の専用ACアダプターを接続し本体の充電を行います。 |
| 12 | 入力サンプリングレート表示ウィンドウ | 外部デバイスからの信号を正常に受けると、LEDが点灯します。 |
| 13 | バッテリー残量表示LED | バッテリーの残量をLEDで表示します。 |
| 14 | 入力ソース表示LED | 入力ソースをLEDで表示します。 |
| 15 | クロスフィード・フィルター表示LED | クロスフィード・フィルターのオンと調整を行います。 |
| 16 | ボリューム調整ダイヤル | ダイヤルを回し、ボリュームを調整します。最大+26dBの増幅率。LEDのカラーによって音量表示します。 |

● 使用方法/LEDカラー表示

1) 電源をオンにする

電源オン/オフスイッチを操作し、本体の電源を投入します。その際バッテリーの残量をご確認ください。バッテリーが完全になくなると起動しませんので、その場合は充電を行ってください。




2) 入力を切り替える

ボリュームが下がっていることを確認し、入力切り替えボタンを目的のソースになるまで繰り返しプッシュしてください。




3) サンプリングレートを確認する

プレーヤーからの信号を正常に受け付けると、下記の色で入力サンプリングレート表示ウィンドウのLEDが点灯します。点灯しない場合は、接続および再生が正常に行われているかを再度お確かめください。



4) ボリュームを操作する

徐々にボリュームを上げていき、音楽を再生します。本製品は、最大で+26dB の増幅率を持っています。必要以上に音量が上がらないよう、ボリューム操作は慎重に行ってください。



・クロスフィード・フィルターについて

本製品には、ヘッドフォン再生時の頭内定位を前方に移動させるDSP(デジタル・サウンド・プロセッシング)機能を備えています。ファンクションボタンを操作して、効きを調整します。



【保証規定】

1. クイックスタートガイド・取扱説明書などに従った正常な使用状態で故障した場合は、本保証書の記載内容に基づき、無料修理または同等品と交換いたします。製品交換となった場合の保証期間は故障前の製品保証期間に準じます。
2. 保証期間内に故障して修理または交換を依頼される場合は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターに保証書をご提示の上依頼してください。修理または交換を依頼される際の送料は、お客様ご負担となります。また、お買い上げの販売店などへお持ちになる場合の交通費はお客様のご負担となります。また、修理、交換された本体や部品などはご返却いたしません。
3. 本製品の故障やその使用によって生じた直接または間接の損害について、当社はその責任を負わないものとします。
4. 保証期間内でも次のような場合は、保証の対象外となります。
 - (1) 保証書をご提示されないとき、購入日が確認できる帳票類がないとき。
 - (2) 本保証書の所定事項の未記入、記載内容の書き換えられたもの。
 - (3) クイックスタートガイド・取扱説明書などに記載の使用法や注意に反するお取り扱いによって生じた故障または損害。
 - (4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、公害や異常電圧による故障または損害。
 - (5) お買い上げ後の移動時の落下などのお取り扱いが不適当なため生じた故障または損害。
 - (6) 接続している他の機器に起因して生じた故障または損害。
 - (7) 一般家庭以外（例えば長時間使用、車輛への搭載等）に使用された場合の故障または損害。
 - (8) 中古販売の製品、
 - (9) 当社または指定業者以外で修理した製品。また改造、分解された製品。
 - (10) 消耗品類の交換。
 - (11) 付帯するソフトウェア、製品に保存されているデータ。製品を修理・交換する場合は、保存されているデータが消去されてしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

【ご注意】

1. この保証書は、本紙に明示した期間、条件のものにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間経過後の修理等についての詳細は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターにお問い合わせください。
3. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外で購入いただいた製品に関しては、保証の対象外となります。
4. 当社以外の輸入代理店を経由して購入した製品、および平行輸入品に関しては、保証の対象外となります。

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。サポートを受ける際に必要になりますので、本保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管ください。

| | | | |
|------------|--------|--------|----|
| 製品名 | | 製造番号 | |
| お客様 | お名前 | フリガナ | |
| | ご住所・電話 | 〒 | |
| 購入日 | 年 | 月 | 日 |
| 販売店名・住所・電話 | 販売店名 | 期間 | 年 |
| | 住所 | 製品保証期間 | 年 |
| 電話 | 電話 | 電話 | 電話 |



FAQ・ダウンロード/サポートに関する情報

製品ページURL

<https://www.chordelectronics-mobile.jp/>

製品お問い合わせ

<https://www.chordelectronics-mobile.jp/support/>